



บริษัท ไทยวัฒนาสมาคมค้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

THAIWATANASAMAKEE CO.,LTD. (HEAD OFFICE)

136,138,140,142 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

10240 Tel. 0-2374-2872, 0-2377-1532, 0-2377-3304 Fax. 0-2377-6704

E-mail : thaiwattanasamakkee@gmail.com

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ปิดบริการทุกวันอาทิตย์

**Authorized Dealer**

**วิธีการติดตั้งกระเบื้องยาง**


**ไดโนเฟล็กซ์**

## วิธีการติดตั้งกระเบื้องยางชนิดเนื้อเดียวและชนิดเคลือบฟิล์ม

กระเบื้องยาง “ไดโนเพลกซ์” สามารถติดตั้งบนพื้นต่างๆ ทั่วไปได้ เช่น พื้นคอนกรีต พื้นหินขัด พื้นไม้เก่า หรือใหม่ ฯลฯ แต่สิ่งสำคัญที่สุด พื้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ เรียบ แข็ง แห้ง สะอาด จึงจะทำให้ผลงานที่ออกมาดีที่สุด

### วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง


1. กาวสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยางชนิดเนื้อเดียว ขอแนะนำให้ใช้กาวขาว “ไดโนกลู” และ “ไดโนกลู 01” สำหรับชนิดเคลือบฟิล์ม (กาว 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 4-5 ตรม.)

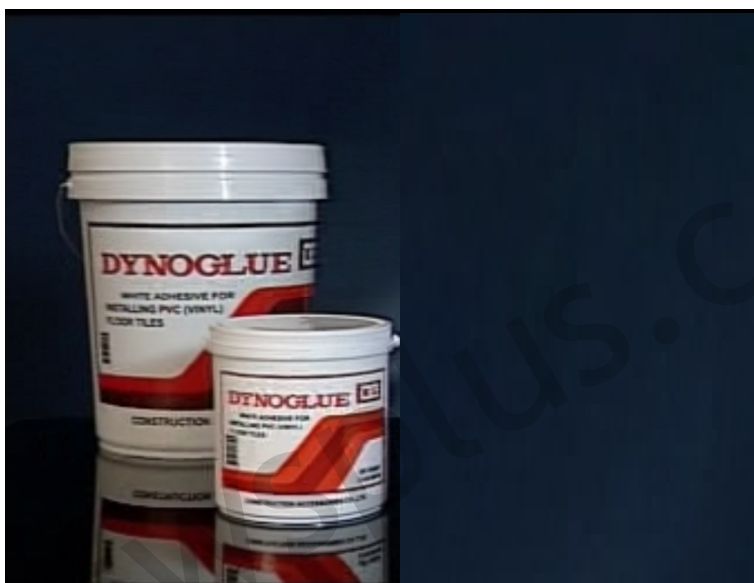

2. กาวยาง “ไดโนบอนด์” สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ยาง เช่น บัวเชิงผนัง จมูกยาง เส้นขอบยางและกระเบื้องยางบริเวณขั้นบันได



3. เหล็กแฉะ ใช้ชนิดแข็งและหนา ขนาดกว้าง 3 นิ้วขึ้นไป สำหรับขัดเศษหิน ปูน บนพื้นและซอกมุมต่างๆ

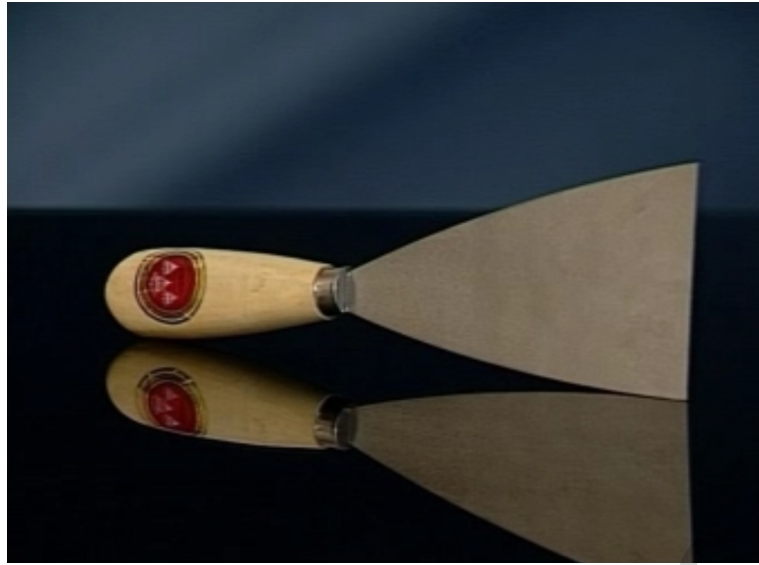

4. หินขัดพื้นชนิดหยาบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4 นิ้ว สำหรับขัดแต่งพื้น




5. ไม้กวาดสำหรับกวาดหิน ทราช ปูน และฝุ่น



6. เชือกตีเส้นคลุกฝุ่นสี (ปักเต้า) สำหรับกรีดแนว




7. มีดกััดเตอร์ สำหรับตัด และกรีดกระเบื้องยาง

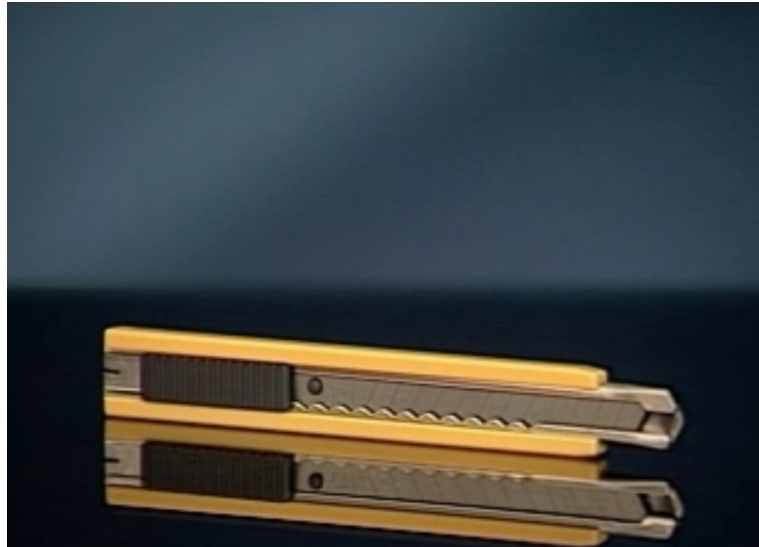

8. ตลับเมตร เกรียงลงกวา ใช้เกรียงขั้ดมันชนิดบาง เซาะร่องพื้นด้วยตะไบสามเหลี่ยมให้ มีความลึก ตามความหนาของกระเบื้องยาง และช่วงพื้นห่างกันประมาณ 2-3 มิลลิเมตร



9. ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม สำหรับกลิ้งทับ หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ

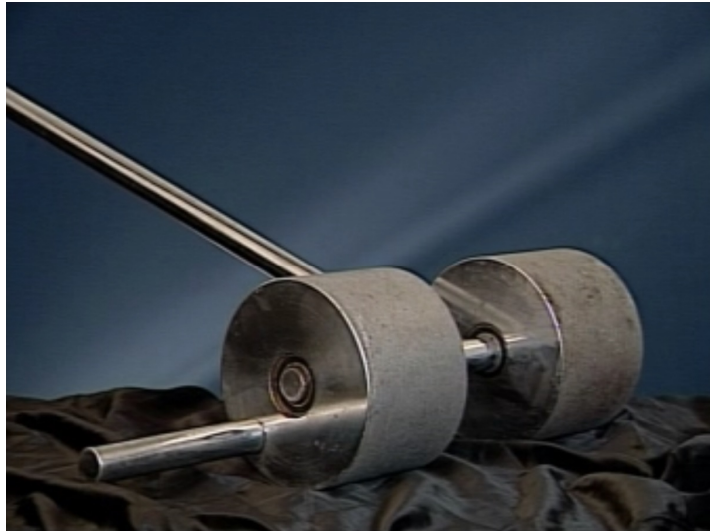

## ขั้นตอนการเตรียมพื้น

เนื่องจากกระเบื้องยางเป็นวัสดุที่ติดตั้งแนบพื้น คุณภาพของพื้นจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องยางจึงจำเป็นต้องมีผิวหน้าเรียบ แข็ง แห้ง สะอาด และจำเป็นต้องปรับแต่งพื้น และเตรียมพื้นให้เรียบร้อย ก่อนการติดตั้งกระเบื้องยาง



**หมายเหตุ:** กรณีพื้นชั้นล่าง ก่อนการติดตั้งควรตรวจสอบความชื้นจากพื้นก่อน เนื่องจากพื้นชั้นล่างโดยทั่วไปจะมีความชื้นสะสม ให้ใช้กระดาษเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30- 50 เซนติเมตร วางคว่ำลงบนกลางพื้นห้องหรือบริเวณที่คาดว่าจะมีความชื้น ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักวางทับไว้ประมาณ 1 คืน หรือใช้พลาสติกใส ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ปูทับพื้นและติดทับริมด้วยกระดาษกาวให้รอบ ถ้ามีไอน้ำเกาะภายใน แสดงว่าพื้นมีความชื้นไม่เหมาะจะติดตั้งกระเบื้องยาง พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องยางต้องแห้งสนิท และห้ามล้างพื้นด้วยน้ำก่อนติดตั้งโดยเด็ดขาด

## พื้นคอนกรีต



กรณีพื้นคอนกรีต ใช้เหล็กแซะจัดเศษปูนที่อาจติดอยู่กับพื้น แล้วใช้หินขัดให้เรียบทั่วพื้นและซอกมุม แล้วใช้ไม้กวาดทำความสะอาด ถ้าพื้นสูงต่ำไม่ได้ระดับ เป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีรอยต่อ จะต้องปรับและตกแต่งพื้นให้เรียบได้ระดับ การปรับพื้นสำหรับปูกระเบื้องยางที่นิยมมีอยู่ 3 วิธีคือ

1. การปรับแต่งด้วยปูนขาว มีข้อดีคือราคาไม่แพง เหมาะสำหรับพื้นซีเมนต์ขัดมันที่ไม่ได้ระดับและเป็นคลื่นเพียงเล็กน้อย
2. การปรับแต่งด้วยน้ำยาประสานคอนกรีต เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เป็นหลุม หรือรอยต่อของพื้นเซรามิก ราคาสูงกว่าการใช้ปูนขาว เนื่องจากมีการยิดเกาะที่ดี
3. การปรับแต่งด้วย self leveling มีข้อดี คือ พื้นจะเรียบเป็นธรรมชาติมากที่สุด แต่ราคาก่อนข้างสูง เหมาะกับพื้นคอนกรีตที่มีผิวหน้าไม่เรียบ ซึ่งจะเทหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร การทำงานของ self leveling จะไหลไปตามแรงโน้มถ่วง จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถปูกระเบื้องยางได้

**หมายเหตุ:** พื้นก่อนติดตั้ง จำเป็นต้องแห้งสนิท เพราะฉะนั้นจึงห้ามล้างพื้นด้วยน้ำ ก่อนการติดตั้งโดยเด็ดขาด

## พื้นไม้เก่าและใหม่

กรณีเป็นพื้นไม้ให้ขัดและตกแต่งพื้นหน้าไม้ให้เรียบและปราศจากร่องรอยของรอยต่อ (ถ้าเป็นพื้นเก่าและไม้แข็งแรงให้ซ่อมและตีตะปูให้แน่นก่อนติดตั้ง)

## วิธีการลงกา




1. คนกาในถังให้เข้ากันเสียก่อน แล้วค่อยเทกลงบนพื้น ครั้งละประมาณ 1-2 กิโลกรัม
2. ใช้เกรียงที่เซาะร่องพื้นปลาไว้แล้ว ปาดกาให้สม่ำเสมอ (กาขาว “ไดโนกลู” และ “ไดโนกลู 01” ไม่ควรปาดกาครั้งหนึ่งเกินเนื้อที่ 20-30 ตรม. ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที) กาจะแห้งช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและพื้นที่ที่จะติดตั้ง
3. พอกาแห้งหมาดๆ ใช้นิ้วแตะดู ถ้ากาไม่ติดนิ้ว ให้ใช้เชือกตีเส้นกลุ่ฝุ่นสีดีแนว ตรงจุดที่ทำเครื่องหมายไว้แล้วตอนจัดแนว โดยติดเส้นเชือกให้ทิ้งรอยสีเป็นแนวบนกา เส้นนี้ให้ถือเป็นหลักในการติดตั้ง
4. การติดตั้งให้ติดตามแนวเส้นเป็นอันดับแรก โดยติดตั้งไปข้างหน้าเรื่อยๆ และให้วางแผ่นกระเบื้องยางไว้สำหรับเดินเข้าไปติดตั้งด้วย ซึ่งกระเบื้องที่วางไว้นั้นสามารถดึงออกมาใช้งานได้อีกภายหลัง

## การติดตั้งกระเบื้องยาง

### วิธีการหาแนวเพื่อติดตั้ง

วิธีที่ 1: ต้องการให้เศษกระเบื้องยางไปตกเศษเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งกระเบื้องยางจะเต็มแผ่น วิธีนี้ส่วนใหญ่จะคำนวณให้บริเวณหน้าประตูมีกระเบื้องยางเต็มแผ่น แล้วให้กระเบื้องยางไปตกเศษที่ผนังด้านใน วิธีนี้ไม่เหมาะกับห้องขนาดใหญ่ แต่จะช่วยประหยัดเศษกระเบื้องยาง

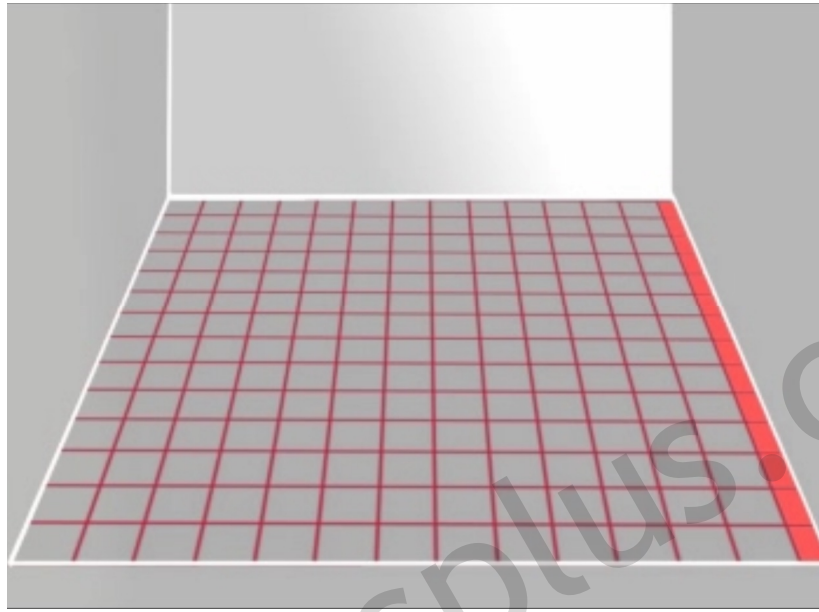

วิธีที่ 2: ต้องการให้เศษกระเบื้องยางเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน หากจุดกึ่งกลางห้องแล้วใช้ เชือกตีเส้นกลุ่ฟุ่นสีตีแนว เพื่อเป็นแนวเริ่มต้นติดตั้ง วิธีนี้จะทำให้กระเบื้องยางเหลือเศษเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน



## การติดตั้งกระเบื้องยาง



1. กระเบื้องยางต้องจัดเรียงตาม code หรือ batch ที่ทางโรงงานผู้ผลิตจัดเรียงไว้ (A-B-C) เพื่อป้องกันไม่ให้โทนสีต่างกัน



2. เมื่อติดตั้งกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม กลิ้งทับพื้นที่เพื่อให้กระเบื้องยางทุกแผ่นแนบสนิทกับพื้น
3. พื้นที่ที่ติดตั้งเสร็จ ให้ใช้ผ้ามีอบชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดคราบฝุ่น แล้วทิ้งไว้แห้งสนิท จากนั้นลงน้ำยาเคลือบเงา “ไดโนแว็กซ์” ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อความเงางามและป้องกันคราบสกปรก

## การใช้พื้น หลังการติดตั้ง

พื้นที่ที่ติดตั้งกระเบื้องอย่างเสร็จใหม่ๆ ไม่ควรใช้น้ำล้างทำความสะอาดทันที ต้องปล่อยให้กาวแห้งสนิท 2-3 วัน และไม่ควรโยกย้ายของที่มีน้ำหนักมากภายใน 1 สัปดาห์ ควรเปิดห้องให้อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรให้อากาศภายในห้องร้อนจนเกินไป

## การรักษาความสะอาด

การรักษาความสะอาดประจำวันให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่อ่อนให้หมาดๆ เช็ดถูธรรมดา และควรใช้น้ำยาเคลือบเงา “ไดโนแว็กซ์” ลงทุกเดือนจะช่วยรักษาพื้นให้คงทน เงางามและทำความสะอาดง่าย ถ้าเป็นพื้นเก่าที่มีสภาพสกปรกมาก ควรล้างด้วยน้ำยาล้างพื้น “ไดโนคลีน” ก่อนแล้วจึงใช้ “ไดโนแว็กซ์” ลงซ้ำอีก 1-2 ครั้ง



## วิธีการติดตั้งกระเบื้องยางชนิดม้วน

กระเบื้องยางชนิดม้วนไคโนเฟล็กซ์สามารถติดตั้งได้บนพื้นต่างๆ เช่น พื้นคอนกรีตขัดมันขัดเรียบ พื้นแผ่นวีวาร์ด รวมทั้งพื้นไม้เก่าและใหม่ แต่พื้นดังกล่าวต้องมีลักษณะแข็ง เรียบ แห้ง สะอาด จึงจะทำให้การติดตั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพ

### วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

กาสำหรับติดตั้งกระเบื้องยางชนิดม้วน ขอแนะนำให้ใช้กาขาว “ไคโนกลู” กาขาว “ไคโนบอนด์” สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ยาง เช่น บัวเชิงผนัง จมูกยางบันได เส้นขอบยาง เส้นจบ และตัวเสริมมุมเหล็กแฉะ ชนิดแข็ง และหนา ขนาดความกว้าง 3 นิ้ว ขึ้นไป สำหรับขัดเศษหิน ปูน บนพื้นและซอกมุมต่างๆ หินขัดพื้นชนิดหยาบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 4 นิ้ว สำหรับขัดแต่งพื้นไม้กวาดสำหรับกวาดหิน ทราฟ ปูน และฝุ่นเชือกดีเส้นคลุกฝุ่นสี (บักเต้า) สำหรับกรีดแนวมีดคัตเตอร์ สำหรับตัดและกรีดกระเบื้องยางตลับเมตรเกรียงลงกา ใช้เกรียงขัดมันชนิดบาง เเซะร่องพื้นด้วยตะไบสามเหลี่ยม ให้มีความลึกตามขนาดความหนาของกระเบื้องยาง และช่วงห่างระหว่างร่องเกรียง ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เครื่องเชื่อมสำหรับเชื่อมแนวรอยต่อระหว่างแผ่น ถ้าใช้วิธีเชื่อมด้วยความร้อนเหล็กแฉะร่องก่อนเชื่อมแนว แต่ถ้าไม่สามารถใช้เหล็กฉากยาว 1 เมตร และมีดคัตเตอร์แทนได้มีดใบโพธิ์สำหรับตัดเส้นเชื่อมในระหว่างรอยเชื่อมต่อลูกกลิ้งน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม สำหรับกลิ้งทับ หลังติดตั้งแล้วเสร็จ

### ขั้นตอนการเตรียมพื้น

เนื่องจากกระเบื้องยางชนิดม้วน เป็นวัสดุที่บางต้องติดตั้งแนบกับพื้น ฉะนั้นคุณภาพของพื้นจึงเป็นส่วนสำคัญ พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องม้วน จึงจำเป็นต้องมีผิวหน้าเรียบ แข็ง แห้ง สะอาด จึงจำเป็นต้องปรับแต่งพื้นให้ได้ระดับเสียก่อน ก่อนจะทำการติดตั้ง

**หมายเหตุ:** กรณีพื้นชั้นล่าง ก่อนการติดตั้งควรตรวจสอบความชื้นจากพื้นก่อน เนื่องจากพื้นชั้นล่างโดยทั่วไปจะมีความชื้นสะสม ให้ใช้ภาชนะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 30 - 50 เซนติเมตร วางคว่ำลงบนกลางพื้นห้อง หรือจุดที่คาดว่าจะมีความชื้น ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักวางทับไว้ประมาณ 1 คืน หรือใช้พลาสติกใส ขนาด 1 x 1 เมตร ปูทับพื้นและติดทับริมด้วยกระดากยาวให้รอบ ถ้ามีไอน้ำเกาะภายใน แสดงว่าพื้นมีความชื้นไม่เหมาะจะติดตั้งกระเบื้องยาง พื้นที่จะติดตั้งกระเบื้องยางต้องแห้งสนิท และห้ามล้างพื้นด้วยน้ำก่อนติดตั้งโดยเด็ดขาด

## ขั้นตอนการติดตั้ง

### วิธีการหาแนวเพื่อติดตั้ง

สำหรับห้องขนาดใหญ่และเล็ก เพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งควรติดตั้งตามแนวยาวของห้อง เพื่อให้ดูความสวยงาม เนื่องจากมีรอยต่อระหว่างพื้นน้อยกว่าปูแนวด้านกว้าง วิธีวางแนวควรจะเริ่มจากกลางห้องเป็นหลัก เช็กระยะของห้อง เพื่อคำนวณเศษและหาจุดเริ่มต้นตามแนวยาวของผนังห้องเป็นหลัก ทำเครื่องหมายกากบาทและใช้ปากเต๋าดูเส้นไว้ก่อน ขั้นตอนการวางพื้นกระเบื้องอย่างให้วางพื้นเริ่มต้นลงตามแนวเส้นก่อนแล้วค่อยวางพื้นต่อไป ตามแนวบังคับ วางจนเต็มพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งพร้อมทำการตัดเศษส่วนเกินตามแนวริมผนัง แต่ต้องเผื่อเศษไว้ประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อตัดแต่งหลังลงกาติดตั้งแล้วเสร็จ กระเบื้องแต่ละแผ่นควรวางให้แนวระหว่างพื้นชิดกันให้มากที่สุด เพื่อเป็นการง่ายต่อการปูขึ้นมาลงกา

**หมายเหตุ:** ถ้ามีเวลาเหลือพอในการติดตั้ง ควรคลี่ม้วนกระเบื้องทิ้งไว้สักกระยะหนึ่ง เพื่อให้กระเบื้องยางได้กลิ่นตัว ทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้น และสามารถตรวจสอบสภาพพื้นได้ด้วยว่าพร้อมหรือไม่

### วิธีการลงกาและติดตั้งกระเบื้องยางชนิดม้วน

**วิธีที่ 1** กระเบื้องยางชนิดม้วนโดยทั่วไปจะติดตั้งด้วยกาขาวไคโนกลู สามารถลงทับแนวเส้นได้ เพราะเมื่อกาหมาดจะสามารถมองเห็นแนวได้เหมือนเดิม การลงกาต้องเริ่มจากแผ่นที่เป็นจุดเริ่มต้น โดยเริ่มจากด้านหนึ่งด้านใดก็ได้ โดยจับที่มุมกระเบื้อง ยกกระเบื้องขึ้นเป็นแนวตรงทั้งสองด้านพร้อมกัน แล้ววางพับกลับตามแนวเส้นขนานให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้าง อย่าให้ส่วนที่วางกับพื้นเคลื่อนไหวออกจากแนวจะทำให้แนวเอียงเสร็จแล้วทำความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยไม้กาด หรือไม่มีอบบิพหมาดๆ เช็ดพื้นให้สะอาด การลงกาให้ลงตามแนวเส้นที่พับขึ้นมาให้พอดี ทั้งให้กาหมาดพร้อมติดตั้ง แล้วจับมุมกระเบื้องยางทั้งสองด้าน จัดกาให้เท่ากัน พับกลับที่เดิมให้พร้อมกัน พยายามอย่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเร็วหรือช้ากว่ากัน จะทำให้แนวเอียง เมื่อติดตั้งเสร็จใช้ผ้าชุบน้ำบีบให้หมาด ทำการรีดแผ่นให้แนบติดกับพื้นให้ทั่วเสียก่อน ตรวจสอบดูให้แน่ใจอย่าให้มีจุดโป่งพอง แล้วจึงค่อยทำต่ออีกด้านหนึ่งเหมือนกัน และเหมือนเดิมจนกว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จ

**วิธีที่ 2** วิธีการติดตั้งกระเบื้องยางชนิดม้วน ให้หาแนวจากเส้นกึ่งกลางห้อง เพื่อคำนวณเศษ ดูเส้นด้วยเชือกบักเต๋เพื่อเป็นแนวเริ่มต้น นำกระเบื้องยางที่คลี่ไว้มาวางตามแนวเส้น จัดให้ตรงแนว แล้ววางต่อกันตามที่ต้องการหรือเต็มพื้นที่ติดตั้ง ในการติดตั้งควรจัดแนวจากแผ่นแรกให้ตรงแนวที่ดูเส้นไว้ แล้วยกด้านหัวม้วนด้านใดด้านหนึ่งวางทับตามแนวยาวของแผ่น ค่อยๆ ดึงกลับมาประมาณครึ่งม้วน ให้แนวขนานกับเส้น ทำความสะอาดพื้นลงกา ให้กาพอหมาดๆ แล้วค่อยๆ ดันกลับไปให้แนวขนานกับเส้น เสร็จแล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ รีดไล่ฟองอากาศเสร็จแล้วจึงกลับมาทำอีกด้านหนึ่ง และติดตั้งในลักษณะเดียวกันจนเสร็จ

**หมายเหตุ:** รอยต่อด้านหัวม้วนหรือด้านกว้าง รอยต่อระหว่างแนวรอยต่อของเส้นเชื่อมด้านละประมาณ 10 เซนติเมตร ควรใช้กาขาวไคโนบอนด์ติดตั้ง เพื่อเป็นการดึงแนวต่อให้สนิทมากขึ้น การใช้กาขาวติดตั้งควรใช้พื้นเรียบบางๆ ทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จึงติดตั้งได้ หลังจากติดตั้งแล้วให้ทำความสะอาดพื้น และกลิ้งลูกกลิ้งให้ทั่ว

## การเจาะร่องเชื่อมแนว

### ทำได้ 3 วิธี คือ

1. เครื่องเจาะร่องอโตเมติก ใช้ระบบไฟฟ้า ปรับความเร็วอัตโนมัติ เครื่องจะทำงานเอง โดยปรับเครื่องให้เดินตามแนวที่ต้องการเจาะร่อง ระยะห่างของร่องจะได้มาตรฐาน ทำให้งานออกมาสวยงาม
2. ขอเจาะร่อง เป็นเหล็กขอ มีขนาด 3 มิลลิเมตร ต้องใช้แรงดึงเข้าหาตัว โดยใช้เหล็กฉากชนิดบาง ความยาว 1 เมตร วางแนบตามแนวที่ต้องการเจาะร่อง เพื่อบังคับให้แนวร่องตรงตามพื้นกระเบื้องยาง
3. ใช้มีดคัดเตอร์ตัด ใช้เหล็กฉากชนิดบาง ความยาว 1 เมตร วางตั้งฉากริมพื้นกระเบื้องยางทั้งสองด้าน ให้เท่ากัน ระยะห่างไม่เกิน 3 มิลลิเมตร สามารถใช้ได้เช่นกัน


## การตัดเส้นเชื่อมหลังจากเชื่อมเสร็จ

หลังจากทำการเชื่อมรอยต่อของกระเบื้อง เส้นเชื่อมจะนูนขึ้นมาเหนือพื้นผิวกระเบื้องยาง ส่วนนี้ต้องตัดออกด้วยมีดใบโพธิ์ เพื่อความสวยงามของพื้นกระเบื้องยาง ไม่ควรตัดเส้นเชื่อมออกหลังจากเชื่อมเสร็จโดนทันที ควรปล่อยไว้ให้เย็นเสียก่อน เพื่อป้องกันการหดตัวของเส้นเชื่อม

## วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยาง

### การติดตั้งบัวเชิงผนัง

เริ่มติดตั้งบัวเชิงผนัง จากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง บริเวณรอยต่อที่มุมห้องหรือมุมเสา ให้ตัดและต่อกันเป็นมุม 45 องศา โดยใช้มีดคัดเตอร์ตัดเฉพาะตีนบัวที่ติดกับพื้นเป็นมุม 45 องศา

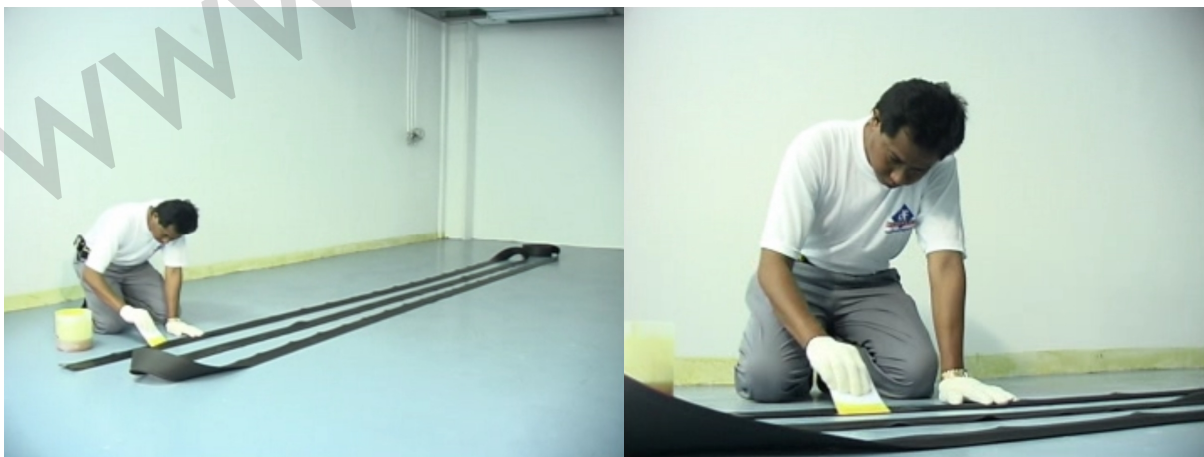

தாகาวาง “ไดโนบอนด์” บนบัวด้านที่มีร่องและผนังที่จะทำการติดตั้งตามความสูงของบัว จากนั้นรอให้แห้งประมาณ 10-20 นาที แล้วทำการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้วต้องใช้ “กาวเชื่อม” หยอดบริเวณรอยต่อของบัวแต่ละเส้น เพื่อป้องกันการหดตัวของบัวเชิงผนัง




### การติดตั้งจมูกยาง และเส้นขอบยาง

“จมูกยาง” ใช้ติดตั้งตรงบริเวณขอบกระเบื้องยางกับพื้นที่ต่างระดับ หรือรอบขอบชั้นบันไดเพื่อกันลื่น รอยต่อที่มุมบันไดให้ตัดและต่อกันเป็นมุม 45 องศา การติดตั้งควรทำทันทีหลังจากที่ติดตั้งกระเบื้องยางลูกตั้งบันไดเสร็จเรียบร้อยแล้ว



“เส้นขอบยาง” ใช้ติดตั้งบริเวณขอบกระเบื้องยางกับพื้นระดับเดียวกัน หรือบริเวณช่องประตูเพื่อกันสะดุด

**หมายเหตุ:** การติดตั้งจมูกยางและเส้นขอบยางให้ใช้กาวยาง “ไดโนบอนด์” ทาบริเวณที่ติดตั้ง เมื่อทาขาวาวแล้ว ต้องทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 10-20 นาที จึงเริ่มดำเนินการติดตั้ง

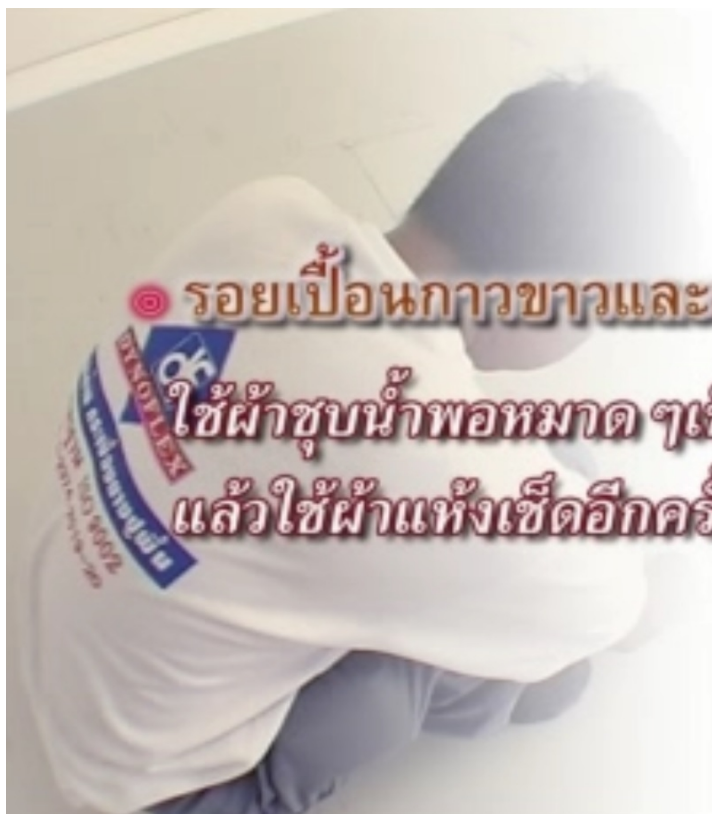

● รอยเปื้อนขาวและกายาง  
ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด ๆ เช็ดออก  
แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง



● รอยเปื้อนขาวดำ  
ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดรอยเปื้อน  
ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง



● **การทำความสะอาดประจำวัน**  
ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่เช็ดถู  
หรือใช้ไดโนแว็กซ์เช็ดถูทุก ๆ ครั้งเดือน



● **พื้นเก่าและสกปรกมาก**  
ใช้ไดโนคลีนล้างก่อน  
แล้วจึงใช้ไดโนแว็กซ์ลงซ้ำ 1-2 ครั้ง