


กระเบื้องพีวีซีปูพื้นเพื่อการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์รุ่น STATIC DS7

■ STATIC DS7

สถานที่เหมาะสมกับใช้งาน

สถาบันดูแลสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิก สำนักงาน
สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานที่ที่ต้องการ
ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์

STATIC DS7 เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นเพื่อการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์
ชนิดเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่นที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความต้านทาน
ไฟฟ้าระหว่าง $1 \times 10^7 - 1 \times 10^9$ โอห์ม

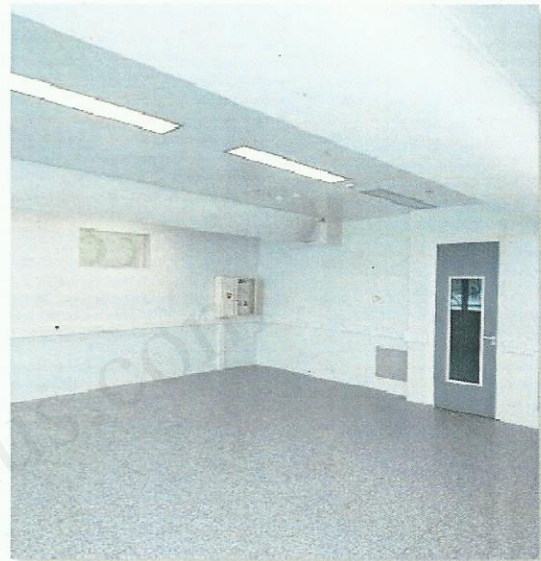

ขนาด : 60.8 x 60.8 ซม.

ความหนา : 2.0 มม.

ชั้นกันลื่น : -

ชนิด : แผ่น

การเคลือบผิวหน้า : -

สีสัน : 4 สี

ขนาดบรรจุ

60.8 x 60.8 x 0.20 ซม.

น้ำหนัก / กล่อง

26.50 กก.

จำนวน / กล่อง

20 แผ่น

ตร.ม. / กล่อง


7.39 ตร.ม.

วิธีการติดตั้งกระเบื้องพีวีซีปูพื้นเพื่อการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์แบบ DISSIPATIVE


STATIC DS7 (PVC STATIC DISSIPATIVE FLOOR TILE)

มีระดับค่าความต้านทานไฟฟ้าสถิต $1 \times 10^7 - 1 \times 10^9$ Ohms


1. ควรวางเรียงแผ่นกระเบื้องพีวีซีไว้ในห้องที่จะทำการปูพื้นไว้อย่างน้อย 24 ชม. อุณหภูมิ 25°C เพื่อป้องกันแรงดึงที่อาจจะมียอยู่ในเนื้อวัสดุให้หมดไป แต่อุณหภูมิห้องไม่ควรต่ำกว่า 15°C
2. ขจัดเศษปูนและฝุ่นละอองจากพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งออกให้หมด และใช้มือบดพื้น เช็ดฝุ่นที่ยังตกค้างออกให้หมด
3. ในกรณีที่พื้นไม่เรียบหรือเป็นคลื่นขออนุญาตให้ใช้ สารปรับแต่งพื้นสตาร์ฟлекс หรืออาจเลือกใช้ผงปรับระดับพื้น STARFLEX TT61 SELF-LEVELLING COMPOUND ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งพื้นให้เรียบมาก
4. วัดความยาวและความกว้างของห้องเพื่อกำหนดแนวที่จะติดตั้ง ตีเส้นแกนให้ได้ฉากกับทางเข้า



5. ตีเส้นให้ตั้งฉากกับเส้นแกนตามข้อ 4 แบ่งให้มีระยะของแผ่นเท่า ๆ กันทั้ง 2 ด้าน



6. ตีเส้นให้ได้ระยะตามแผ่นที่ปูพื้น



7. ทากาวขาวสตาร์ฟлекс โดยใช้เกรียงสำหรับทา ควรทาให้ครอบคลุมพื้นที่ในอัตราส่วน 200 - 300 กรัม ต่อตารางเมตร เพื่อให้กาวถูกทาอย่างสม่ำเสมอเหมาะสมทั่วพื้นที่ และควรเว้นช่องสำหรับทางเดินไว้โดยรอบ (หมายเหตุ: ห้ามลงกาวในจำนวนพื้นที่ที่กว้างเกินไป เพราะถ้าติดตั้งไม่ทันกาวจะแห้งและเกิดความเสียหาย โดยเว้นช่องริมกำแพง)



8. ติดตั้งกระเบื้องพีวีซีโดยให้มุมทุกมุมและรอยต่อของทุกแผ่นชิดกันมากที่สุด



9. ใช้ลูกกลิ้งที่มีน้ำหนักประมาณ 50 กก. กดทับให้ทั่วบริเวณเพื่อให้กระเบื้องพีวีซีทุกแผ่นติดแนบสนิทกับพื้นดีซี



10. ทิ้งไว้ให้กาบแห้ง 24 ชม. จึงทำการเซาะร่องและเชื่อมรอยต่อของแผ่น โดยวิธีการเชื่อมร้อน

11. ห้ามใช้พื้นที่นี้หลังจากการติดตั้ง 48 ชม. หลังการปู เพื่อให้กาบแห้งตัวสนิท

www.twsplus.com