


Pop Up Waste (with overflow)  
สื่อดึงอ่างล้างหน้าแบบกด (มีรูน้ำล้น)  
TVP60102100061

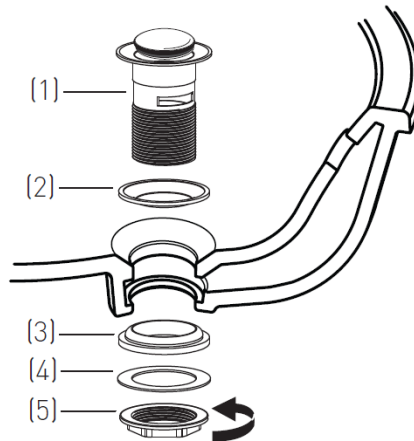

วิธีการติดตั้ง

1. ใส่สื่อดึงอ่าง (1) เข้าที่รูน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้า-ล้างมือ โดยให้ปะเก็นยางสีขาว (2) อยู่ระหว่างตัวสื่อดึงอ่างกับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
2. ใส่ปะเก็นยางสีดำ (3) แหวนรองพลาสติก (4) และเกลียวขันล็อก (5) ตามลำดับจากด้านบนใต้อ่างล้างหน้า-ล้างมือและขันยึดสื่อดึงอ่างให้แน่น

วิธีใช้งาน ใช้ติดตั้งร่วมกับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ แบบไม่มีรูน้ำล้น สำหรับระบายน้ำทิ้ง

ข้อแนะนำการใช้

1. แรงดันน้ำที่แนะนำ 1 - 4 บาร์ ควรใช้คู่กับสตีปวาล์ว เพื่อลดแรงดันน้ำ
2. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือสารกัดกร่อนทำความสะอาด
3. ใช้ผ้านุ่มในการเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

คำเตือน

ระวังกริบและขอบชิ้นงานบาดมือขณะติดตั้ง