www.twsplus.com
บริษัท ไทยวัฒนาสามัคคี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
THAIWATANASAMAKEE CO.,LTD. (HEAD OFFICE)
136,138,140,142 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 0-2374-2872, 0-2377-1532, 0-2377-3304 Fax. 0-2377-6704
E-mail : thaiwattanasamakkee@gmail.com
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ปิดบริการทุกวันอาทิตย์

การติดตั้งกระเบื้อง Conductive ชนิดแผ่น

- ปรับพื้นที่ต้องการติดตั้งให้เรียบ ปราศจากฝุ่น ไขมันและสารเคมีต่าง ๆ
- ขัดปรับแต่งพื้นที่มีเม็ดทราย เศษปูน และกวาดให้สะอาด
- ตีเส้นแนวการติดตั้ง จากนั้นติดตั้งแถบทองแดง ตามแบบร่างโดยเว้นระยะดังภาพ

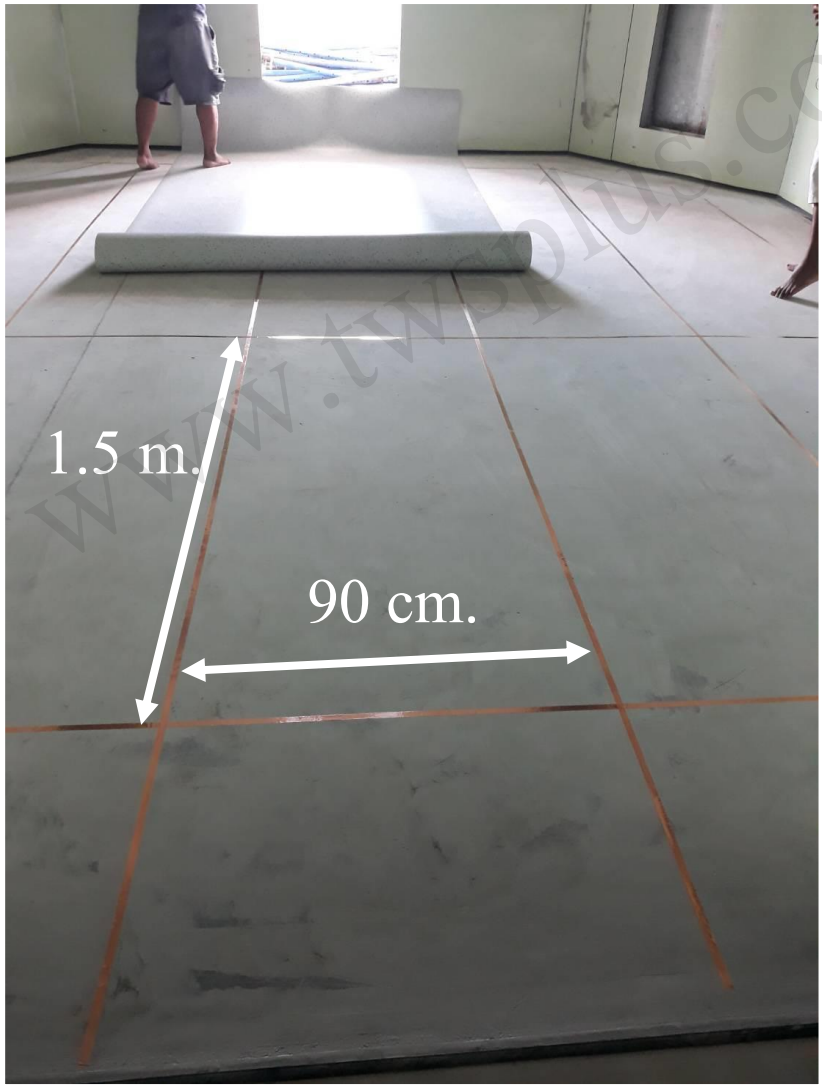

www.twsplus.com

การเว้นระยะเทปทองแดงจากผนังห้อง และจุดต่อระบบทองแดงและ Ground box โดยเว้นระยะเทปทองแดงเป็นกรอบห่าง 30-40 cm. โดยรอบจากผนัง จุดเชื่อมต่อระบบ ground ควรเน้นเทปทองแดงให้มั่นใจว่าเชื่อมต่อโดยต่อเนื่อง พร้อมเว้นความยาวให้เพียงพอที่จะเข้าสายไปยัง Ground box

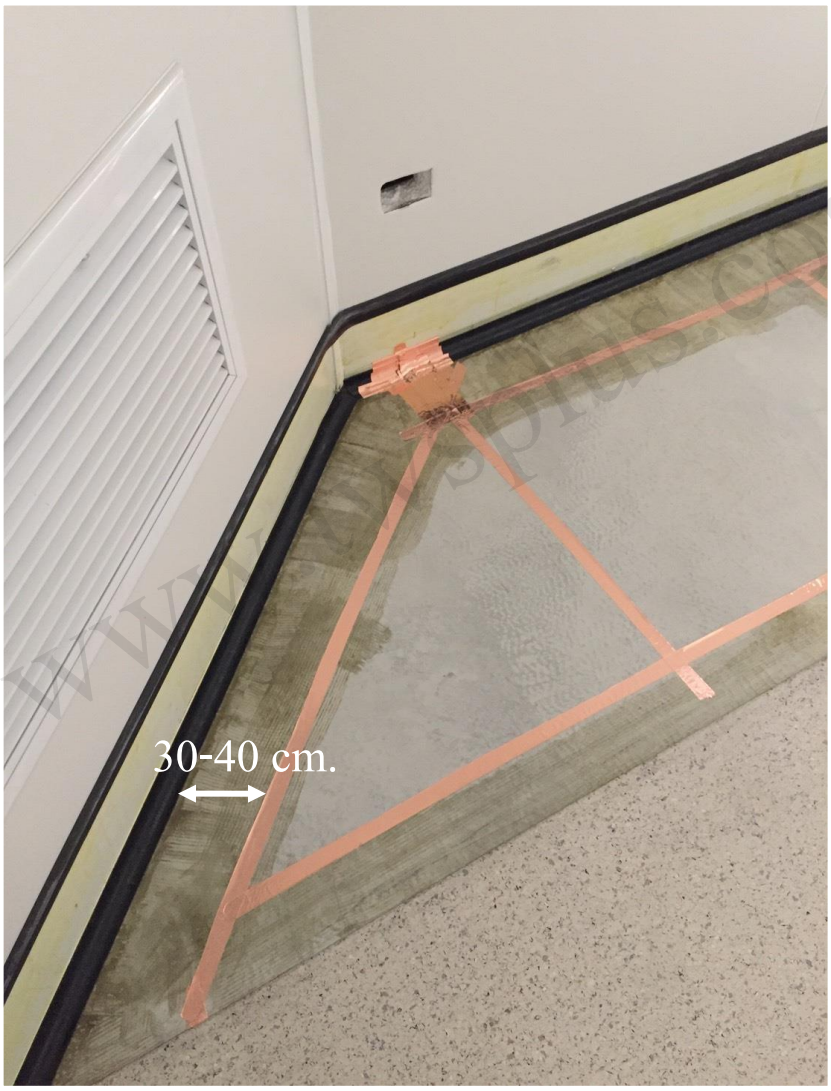

- ลงกาว Conductive โดยใช้ความลึกฟันเกรียงให้เหมาะกับความหนากระเบื้อง รอให้กาวแห้งหมาด จึงติดตั้งกระเบื้อง ตามแบบที่ได้วางไว้จนครบ ทิ้งพื้นที่ไว้ 24 ชั่วโมงให้กาวยึดแน่นขึ้น จึงเซาะร่องเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างผืนกระเบื้องด้วยเส้นไวนิล
- ทำความสะอาดผิวกระเบื้องให้สวยงาม


www.twsplus.com

การทดสอบค่าความต้านทานชนิด Surface to ground

ต่อขั้วลบจากเครื่องวัด Megaohmmeter เข้ากับ Ground bar หรือสายดินใน Ground box

ต่อขั้วบวกเข้ากับหัววัด ที่ใช้เคลื่อนที่ในพื้นที่ติดตั้งกระเบื้อง Conductive เพื่อทดสอบค่า







เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ สอดคล้องมาตรฐาน ASTM F 150 (ใช้เฉพาะชนิดแผ่น) และ EN 1081







เครื่องวัดความชื้น

